
取扱説明書

ホームシアターサウンドシステム


型 NX-BX3-W NX-BX3-B

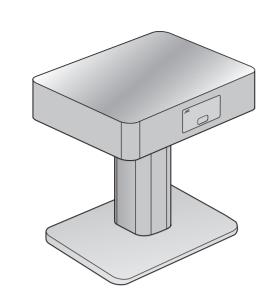

ガラス在中





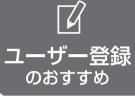

お買い上げいただきました製品について「ユーザー登録」をお願いいたし ます。ご登録いただきますと製品のサポート情報、製品情報やイベント情 報の提供サービスなどをご利用いただけます。また、今後のよりよい製品 開発のためのアンケートにもご協力をお願いいたします。

●下記アドレスのホームページより、ご登録ください。 http://www3.jvckenwood.com/reg/

お買い上げいただきありがとうございます

△ ご使用の前に

この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に別紙の「安全上のご注意」は、必ずお読みいただき安全にお使いください。 そのあと保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

オートパワーセーブ(節電機能)について

本機には、消音状態などが29分間続くと自動で電源が切れる「オートパワーセーブ機能」があり、 お買い上げ時には有効になっています。詳しくは2ページの「基本操作」の「APS(オートパワー セーブ)を設定/解除する」をご覧ください。

© 2012 JVC KENWOOD Corporation

GVT0348-001A 1211WMKMDWJMM

主な仕様

実用最大出力

60 W (30 W × 2)

(JEITA THD 10%/4 Ω)*1

入出力端子

- アナログ入力
- ANALOG IN: 1 Vrms/50 kΩ デジタル入力*²
- DIGITAL IN 1(光)
- $-21 \text{ dBm} \sim -15 \text{ dBm}$ $(660 \text{ nm} \pm 30 \text{ nm})$ DIGITAL IN 2(同軸)
- $0.5 \text{ V(p-p)}/75 \Omega$
- サブウーハー出力 SUBWOOFER PRE-OUT

スピーカー

• 種類:

- バスレフ方式
- ・スピーカーユニット: 8.0 cm コーンスピーカー \times 2
- 最大許容入力: 30 W
- ・定格インピーダンス:
- 再生周波数帯域:
- $50~\mathrm{Hz}\sim25~\mathrm{kHz}$
- ・出力音圧レベル: 84 dB/W·m

- ・電源入力(DC IN):
- DC 19 V == 3.37 A • 電源: 付属のACアダプター(AA-R1904) 入力: AC 100 - 240 V~、 50/60 Hz, 1.5 - 0.9 A
- 出力: DC 19 V == 3.37 A
- 消費電力(電源待機時)
- 0.50 W以下 • 外形寸法:
- スタンド取り付け時:
- 幅500 mm × 高さ400 mm × 奥行き300 mm
- メインユニットのみ(ガラス天板有り):
- 幅500 mm × 高さ110 mm × 奥行き300 mm
- 質量:
- スタンド取り付け時: 11.8 kg
- 耐荷重:

20 kg FMチューナー

• 受信周波数

76.0 MHz - 90.0 MHz

iPod

- 出力:
- DC 5 V --- 1 A
- •接続方式: デジタル
- ビデオ出力(VIDEO OUT): コンポジット *1 JEITA(電子情報技術産業協会)の測定法に基
- づく数値です。 *2 リニアPCMにのみ対応しています。 (サンプリング周波数:32 kHz、44.1 kHz、
- 48 kHz) - リニアPCM以外の音声信号が入力される と、「NONPCM」と表示されます。


本機の仕様および外観は、改善のため予告なく 変更することがあります。

転倒・落下防止対策について

地震等での本機およびテレビの転倒・落下によるけがなどの危害を軽減するために、転倒・落下防 止対策を行なってください。

本機を設置するときは

- 本機の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となる
- ことがあります。特に次のことに注意してください。
- あお向けや横倒し、逆さまにしない
- 本箱、押入れなど風通しの悪い狭い所に押し込まない
- テーブルクロス、新聞、カーテンなどで通風孔をふさがない
- 本や雑誌などをのせない
- じゅうたんや布団の上に置かない

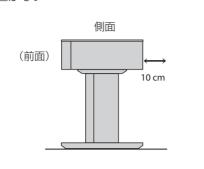

スタンドの底部やメインユニットを床や机の上などで引きずらないでください。底面のスペー サーがはがれて取れることがあります。

本書の見かた

- ・本書では、主にリモコンのボタンを使って操作説明をしています。本体に同様のボタンがある場合 には、いずれのボタンもお使いいただけます。
- ・本書内のイラストは、説明のため簡略化や誇張しているものがあります。
- 機能によっては、本書の説明とは異なる操作でも働く場合があります。
- 本書の説明で「iPod」と表記しているときは、iPhoneとiPod touchを含めます。iPhoneとiPod touchを指すときは、「iPhone」「iPod touch」と表記します。

故障かな?と思ったら

当社ホームページ(http://www3.jvckenwood.com/)から最新の製品Q&A情報をご覧いただけます。 修理を依頼する前に、下記の項目をチェックしてみてください。

電源が入らない。

→電源プラグをしっかり差し込んでください。

→ オートパワーセーブ(節電機能)が設定されています。2ページの「基本操作」の「APS(オートパ ワーセーブ)を設定/解除する」をご覧ください。

リモコンで本機を操作できない。

- → 絶縁シートを引き抜いてください。
- → リモコン受光部に直射日光などの強い光が当たらないようにしてください。
- → リモコンとリモコン受光部の間に障害物を置かないでください。
- → リモコンをリモコン受光部に向けて操作してください。
- →本体に近づいて操作してください。
- → 新しい電池と交換してください。

音声が聞こえない。

- メインユニットのみ(ガラス天板有り):8.0 kg → 一時的に消音されています。リモコンの[消音]を押すか、[音量+]を押して音量を調節してくださ
 - → 入力が「DIGITAL1」または「DIGITAL2」のときに音が聞こえない場合は、接続した機器の出力設 定を確認し、PCM信号が出力されるように設定してください。

iPodがしっかりと接続できない。

→ iPodおよび本機のコネクター部分が損傷していないか確認し、iPodを接続し直してください。

iPodの音が出ない。

→ iPodを本機からはずし、もう一度接続してください。

iPodが充電されない。

→ iPodを本機からはずし、もう一度接続してください。そのあと、電源を入れ直してください。

上記の処置をしても正しく動作しないときは

本機はマイコンの働きで多くの動作を行なっております。万一、雷や静電気などによる動作の異 常が発生したときや、ボタン類を押してもうまく動作しないときは、電源プラグをコンセントか ら抜き、しばらく待ってから接続し直してください。

進備する すべての接続が終わるまで、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。

■ 付属品の確認

お使いになる前にお確かめください。不足しているものがありましたら、お買い上げの販売店にご連 絡ください。


- ・リモコン RM-SNXBX3(1個)
- ACアダプター AA-R1904(1個)
- 電源コード(1本)
- リチウム電池 CR2025 (リモコン動作確認用・1個)
- 出荷時にリモコンの中に入っています。
- コアフィルター(大1個、小2個)
- ・光デジタル音声コード(1本)
- FM簡易型アンテナ(1本)
- ・スタンド一式(別紙の組み立て説明書を参照してください)
- 転倒防止バンド(1本)
- ・ねじ(転倒防止バンド用)(1本)

■ リモコンの準備

初めてリモコンを使用するときには、リモコンの絶縁シートを引き抜いてください。 操作範囲が狭くなったり、本体に近づけないと操作できなくなったときは、新しい電池と交換してくださ

電池を交換する

電池ぶたを引き出し、電池の+面を上にして入れてください。

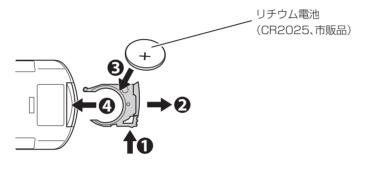

ご注意


- 付属の電池は動作確認用です。早めに新しい電池と交換してください。
- ・ 電池は、別紙の「安全上のご注意 |をお読みの上、正しくお取り扱いください。
- 落としたりぶつけたりなど、リモコンに強い衝撃を与えないでください。
- ・使用済みの電池は、絶縁テープなどを貼って絶縁し、「所在自治体の指示」に従って廃棄してください。

■本機の設置

- 本機を設置するときは、以下の点に注意してください。 ・本製品を部屋に設置するときは、後面と壁の間に10cm以上のすきまをあけてください。
- ・設置は不安定な場所を避け、壁際で安定した場所に設置してください。
- ・付属のACアダプターをほかのものの上にかけたり設置したりしないでください。必ず平らな床に

置いてください。

- 本機の上にテレビなどを置く場合は、以下の点に注意してください。 ・テレビなどに付属の設置マニュアルや安全上の注意をあわせてお読みください。
- 20kgを超えるものを置かないでください。
- ・本機の天板からはみ出すようにものを置かないでください。テレビの画面や台座などが本機の天板 からはみ出すなど、かたよった設置のしかたをすると、倒れたり、破損してけがの原因となることが
- ・テレビなどを置く場合は、本機の天板の中央に置いてください。
- ・テレビなどを置く位置を調節するときは、置くものを持ち上げてください。引きずると天板を傷つ けることがあります。

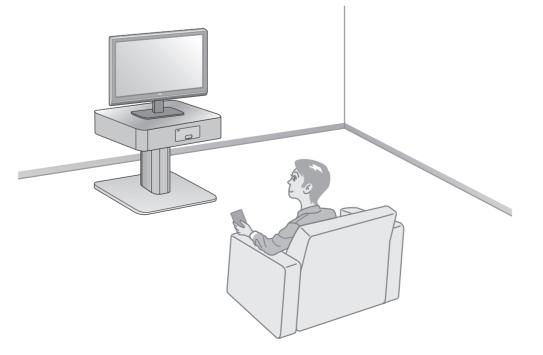

ご注意

- ・本機によじ登ったり、腰掛けたりしないでください。
- ・本機の上に水などの入った容器を置かないでください。
- 本機の上にものを置く場合は、別紙の「安全上のご注意 | もよくお読みください。

• 本機は、スタンドを取り付けないでメインユニットのみの状態でもお使いいただけます。その際 はメインユニットをお手持ちのオーディオラックの上などに置いてお使いください。

■ 開梱と組み立て

開梱と組み立てについては、別紙の組み立て説明書を参照してください。

■ 転倒防止の処置について


地震等での転倒、落下によるけがなどの危害を軽減するため、本機およびテレビ等の転倒・落下防止 の処置を行なってください。


転倒・落下防止器具を取り付ける壁の強度が不足していると、転倒・落下防止の効果が大きく減少し ます。その場合は、適切な補強を行なってください。

転倒・落下防止の処置は、けがなどの危害の軽減を意図したものですが、すべての地震に対して効果 を保証するものではありません。

本機の転倒防止について

転倒防止バンドを使って、本機と壁を固定してください。

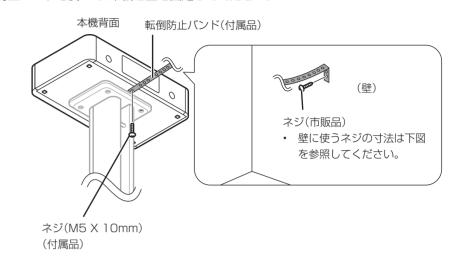

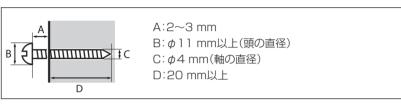

テレビの転倒防止について

本機の上にテレビを置く場合は、テレビに付属の取扱説明書をご覧になり、テレビと壁を固定してく ださい。テレビを本機に固定しないでください。

- ・テレビを壁に固定するときは、壁などの材質に適した市販のねじ、丈夫なひも、鎖などでしっかり固 定してください。
- ・壁には、テレビの重量を支えられる強度が必要です。固定する壁の強度については、施工業者などに ご相談ください。

- "Made for iPod"、"Made for iPhone"とは、それぞれiPod、iPhone専用に接続するよう設計 され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパーによって認定された電子アク セサリーであることを示します。アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合につ いて一切の責任を負いません。このアクセサリーをiPod、iPhoneで使用すると、無線性能に影 響することかありますので、ご注意ください。
- ・iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touchは米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。
- · "Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or
- iPhone may affect wireless performance. · iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- · **SſS@** は、SRS Labs, Inc. の商標です。
- ・StudioSound HD技術は SRS Labs, Inc. からのライセンスに基づき製品化されています。 SSHD: SRS Labs, Inc. のStudioSound HD技術を使用しています。
- SRS StudioSound HD™ は、安定した音量を維持し、豊かな重低音およびクリアな台詞を提 供しながら、フロント向スピーカーシステムから極めて広がり感のあるサラウンドサウンドを 提供します。
- ・TVOL:SRS Labs, Inc. のTruVolume技術を使用しています。SRS TruVolume™ は、安定し た音量を維持することから、リスナーは、音量の変動に煩わされることなく、一度設定した好み の音量で、テレビ、音楽およびその他のコンテンツを楽しむことができます。

■ コアフィルターの取り付け

ノイズを軽減させるため、付属のコアフィルターを電源コードと外部機器のコードに必ず取り付け てください。

コアフィルターにコードを通し、さらにコードを一巻きさせてください。巻いたあと「カチッ」という 音が鳴るまで閉めてください。(コードは図のようにまとめて巻きつけてください。)


コアフィルター(大)


RCAピンプラグコード(SUBWOOFER PRE-OUT端子へ) オーディオコード(ANALOG IN端子へ) ビデオコード

コアフィルター(小)

同軸デジタル音声コード(DIGITAL IN 2端子へ)

(VIDEO OUT端子へ)

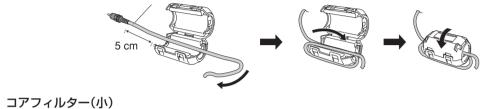

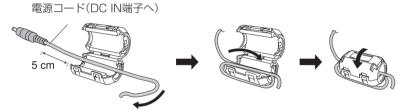


巻き付けるときに無理な力を加えてコードを引っ張ったりすると、コードを損傷させる恐れがあり ます。

■ 外部機器の接続


ANALOG IN端子にはアナログ音声機器を、DIGITAL IN 1端子とDIGITAL IN 2端子にはデジタル 音声機器を接続できます。

また、SUBWOOFER PRE-OUT端子にはサブウーハーを接続できます。

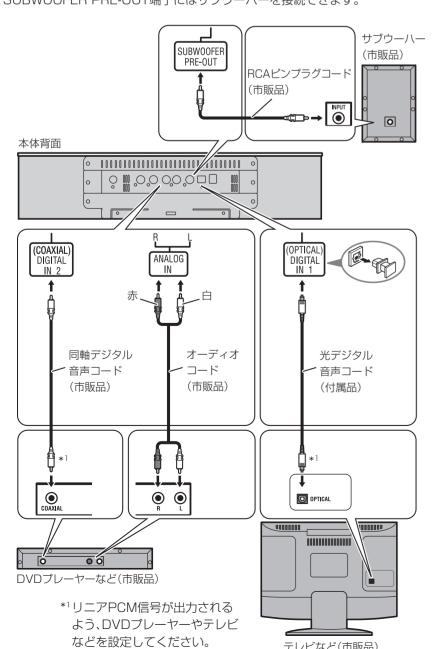

テレビなど(市販品)

■ FMアンテナの接続

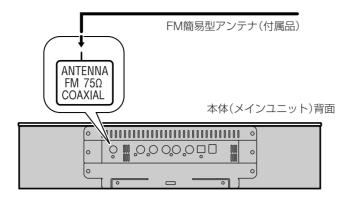


最も受信状態の良い位置と方向にアンテナをまっすぐのばしてください。

ご注意

アンテナの導線部分が他の端子やケーブルに触れないようにご注意ください。また、アンテナを他の ケーブルから離してください。受信の妨げになることがあります。

マンションなどの壁の共聴アンテナ端子またはFM屋外アンテナを使うとき

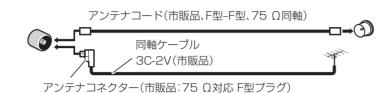


- ・付属品以外のアンテナを接続する際の詳細については、アンテナおよびアンテナコネクターの取扱 説明書を参照してください。
- ・アンテナの設置場所を決めるときは、実際の放送を聞きながら行なってください。

ケーブルテレビ会社と契約しているマンションの共聴アンテナ端子に本機のFM端子を接続してい る場合は、FM放送局の周波数が通常と異なることがあります。詳細は、ご契約のケーブルテレビ会社 へお問い合わせください。

■ テレビの接続ーiPodのビデオや写真をテレビで見る

本機に接続したiPodのビデオや写真をテレビで見ることができます。テレビのビデオ入力端子と本 機のVIDEO OUT端子を市販のビデオコードで接続してください。

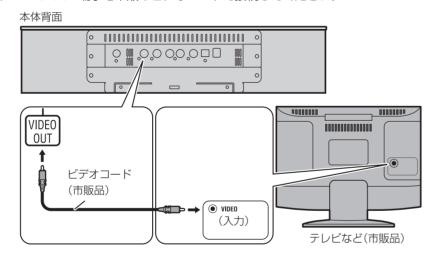

iPodの映像出力を設定する

入力が「IPOD」で、iPodが本機に接続されていないときに…

iPod ▶/Ⅲ(本体のボタン)を押しつづける


VIDEO OFF(iPodの映像がiPod本体に表示されます)

◆ VIDEO ON(iPodの映像がテレビに表示されます)

■電源コードの接続

電源コードは、すべての接続が終わってから接続してください。

- ・付属のACアダプターを本機のDC IN端子に接続してください。付属の電源コードをACアダプター に接続してから、電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- ・火災や感電を防ぐために
- 付属のACアダプター以外は使用しないでください。
- 付属のACアダプターを本機以外の製品には使用しないでください。

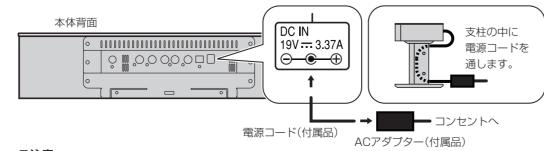

ご注意

- ・本機の掃除や移動は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行なってください。
- ACアダプターは支柱の外に出してください。

操作する



■ フロントパネルのボタンとランプ 2 3 6 7 8

- 1 0/1 ボタン 電源をオン/オフします。
- 2 INPUTボタン
 - くりかえし押すと、入力が [DIGITAL1 (DGTL1) |→ [DIGITAL2(DGTL 2)]→
- 「ANALOG」→「FM」の順に 切り換わります。 ③ iPod ▶/Ⅲ ボタン
- 接続したiPodを再生します。 4 SSHDボタン StudioSound HDのオン/
- オフを切り換えます。 5 VOLUME+/ーボタン 音量を調節します。
- 6 リモコン受光部 リモコン信号を受信します。

・電源が切れているときに点

灯します。

7 STANDBYランプ

SSHDランプ

• StudioSound HDが有効の ときに点灯します。

TVOLランプ • TruVolumeが有効のときに 点灯します。

8 iPod用ドックトレイ トレイを押すとiPod用ドック

が開きます。 9 ディスプレイ

音量や現在の入力、設定を表示 します。

■ 基本操作

電源を入れる/切る

[心/i]を押す お知らせ

・電源を切っている状態(待機状態)でもわずかに 電力を消費します。待機中はフロントパネルの スタンバイランプが点灯します。完全に電源を 切るには、電源プラグを抜いてください。

• [デジタル]、[アナログ]、[FM]または 「iPod ▶/IIIのいずれかを押しても電源を入れ ることができます。

APS(オートパワーセーブ)を設定/解除する

本機を使用していないときに、自動的に電源を 切ることができます。 [APS]を押しつづける

APS ON

→APS OFF

■ FMラジオを聞く

放送局(周波数)を選ぶ

1 [FM]を押す

ると止まります。

放送局を登録する(プリセット)

自動で登録する(オートプリセット)

放送局が自動で登録されます。

登録したい放送局を受信中に・

1 [選択/メモリー]を押す

ト番号を選ぶ

放送を聞きやすくする

くなることがあります。

[FMモード]を押します。

ステレオ受信が可能です。)

[FMモード]を押す

最大30局まで登録することができます。

[オートプリセット]を2秒以上押しつづける

2 [アップ]または[ダウン]を押してプリセッ

3 [選択/メモリー]を押して放送局を登録す

FMステレオ放送が雑音で聞きにくいときは、

モノラル受信(MONO)に切り換えると聞きやす

(十分な強さの電波を受信しているときのみ

手動で登録する(マニュアルプリセット)

・ 何の操作もなく、次のいずれかの状態が29分間 続いたとき、本機の電源が自動的に切れます。 すべての入力:

音量がO、または消音されている状態

2 [▶▶1]または[◄◄]を押して周波数を選ぶ

と、本機が自動的に選局を始め、放送を受信す

[▶▶I]または[I◀◀]を2秒以上押しつづける

[DIGITAL1]または[DIGITAL2]: 光デジタル音声コードまたは同軸デジタル

音声コードが接続されていない、または接続 されているが信号の入力がない状態

「IPOD」: iPodが接続されていない状態 無操作のまま、上記のいずれかの状態になると・・ 「APS」表示が1分ごとに1秒間点灯し、最後に 30秒間点滅して本機の電源が切れます。

入力を切り換える

次のいずれかのボタンを押す

それぞれのボタンを押すごとに、次のように入 力が切り換わります。 [アナログ]: 「ANALOG」(ANALOG IN端子接続)

[デジタル] 「DIGITAL1」(DIGITAL IN 1端子接続)

➡「DIGITAL2」(DIGITAL IN 2端子接続) [iPod ▶/II]: [IPOD |

音量を調節する

[音量+]または[音量-]を押す

O(MIN)から40(MAX)の範囲で調節できます。

ご注意

・音を出す前には音量を小さくしてください。大 音量に設定されていると、スピーカーが破損し たり、聴覚障害の原因となることがあります。

一時的に消音する

[消音]を押す

・ 音量を元にもどすには、もう一度[消音]を押す か、「音量+」を押して音量を調節してください。

音量を平均化する

TruVolume(TVOL)により、音量の急激な変化を抑 え、安定した自然な音声を楽しむことができます。 [TVOL]を押す

TVOL ON

→TVOL OFF

ディスプレイの明るさを変える

フロントパネルのディスプレイの明るさを変え ることができます。 [ディマー]を押す

ボタンを押すごとに、表示と明るさが次のように

DIMMER OFF(通常の明るさ) → DIMMER 1 (暗くなる)→DIMMER 2(さらに暗くなる)

■ 音質を調節する

低音と高音それぞれのレベルを-3から+3の 範囲で調節することができます。

1 [低音/高音]を押して設定したい項目を

ボタンを押すごとに、BASSとTREBLEの表示

- BASS: 低音の調節

が切り換わります。

- TREBLE: 高音の調節 **2** [アップ]または[ダウン]を押して音質を

調節する お知らせ

・音質の変化の大きさは、入力信号によって異な

ります。

■ サラウンドを使う StudioSound HD(SSHD)により、臨場感あふ れるサラウンド効果を得ることができます。

[SSHD]を押す SSHD ON₩SSHD OFF

iPodを接続する

 \bigcirc


 \bigcirc

 \bigcirc

 \bigcirc

本機の電源が切れているときに…

iPod (市販品)

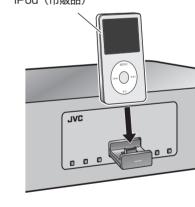

1トレイ(®)を押してiPod用ドックを開く

2 iPodをコネクター部分に接続する

- ・iPod用カバーやアクセサリーを装着している 場合は、はずしてから接続してください。
- iPodを抜き差しするときは、あらかじめ本機 の電源を切ってください。
- iPodは、しっかり差し込んでください。
- ・iPodは、まっすぐ抜き差ししてください。
- iPodを接続したまま本機を移動させないでく ださい。iPod用ドックが破損したり、iPodが落 下して破損するおそれがあります。
- ・本機のコネクターの端子部分に直接触ったり、 物を当てたりしないでください。破損の原因と なります。
- ・本機の電源が入っているとき、接続している iPodが充電されます。

[iPod ▶/**II**]を押す

・本機の電源が切れているときに[iPod ▶/Ⅲ]を

早送りまたは早戻しする

次の曲にすすむ

前の曲にもどる

[I◀◀]を2回以上くりかえして押す

曲の先頭にもどる

iPodをスリープさせる

[iPod ▶/III]を押しつづける

メニューを表示する/前のメニューに戻る

メニュー上の項目を選ぶ

• 一部のiPodでは、メニュー画面の操作を行な うときは、iPodで操作してください。

ご注意:

作を行なうときは、iPhoneやiPod touchで操 作します。

- ホーム画面でアプリケーションアイコンを選ぶ

• iPodのイコライザーを使用していると、録音 レベルが高い音を再生したときに音がひずむ ことがありますので、使用しないことをおすす

切り換わります。

押すと、電源が入りiPodが再生されます。

一時停止する/再開する [iPod ▶/Ⅲ]を押す

[▶▶]または[◄◀]を押しつづける

[**▶▶**I]を押す

[◄◀]を1回押す

[メニュー]を押す

[アップ]または[ダウン]を押して[選択/メモリー]

・iPodの種類により、動作が異なることがあり

• iPhoneまたはiPod touchの接続中に次の操

- ホームボタンを押す

- スライダーをドラッグする

めします。

■iPodを再生する

再生できるiPod

Made for (対応iPod) 音楽 ビデオ iPod nano (第6世代) iPod nano (第5世代) \bigcirc iPod nano (第4世代) iPod nano (第3世代) \bigcirc

 \bigcirc \bigcirc \bigcirc iPod nano (第2世代) iPod touch (第4世代) \bigcirc iPod touch (第3世代) \bigcirc \bigcirc iPod touch (第2世代) \bigcirc iPod touch \bigcirc \bigcirc iPod classic \bigcirc \bigcirc

iPhone 3GS iPhone 3G *2 静止画のみ

iPhone 4S

iPhone 4

「NOT SUPPORT」と表示されます。 ・iPodが正しく再生されないときは、iPodの最

新版ソフトウェアをダウンロードし、アップ デートしてください。 - iPodについて詳しくは、アップル社のウェブ

サイトをご覧ください。 ・ステレオ受信(AUTO)に戻すには、もう一度 http://www.apple.com/jp/>

- iPodの取扱説明書もご覧ください。 ・本機で対応していないiPodを接続した場合、

 \bigcirc

 \bigcirc

 \bigcirc

 \bigcirc

- iPodの最新の対応状況については、当社ホー ムページをご覧ください。

2